

ROLL-UP ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

rollupcentrum.hu

1. Vedd ki a tartozékokat a csomagolásból. A roll-up alján elhelyezett sínben találod a rögzítéséhez szükséges rudat.




2. Illeszd egymásba a rúd két végét a rögzítő guminál!




3. Hajtsd ki a roll-up mindkét talpát!



4. Ügyelj arra, hogy a talpak derékszögben álljanak az aljathoz képest!

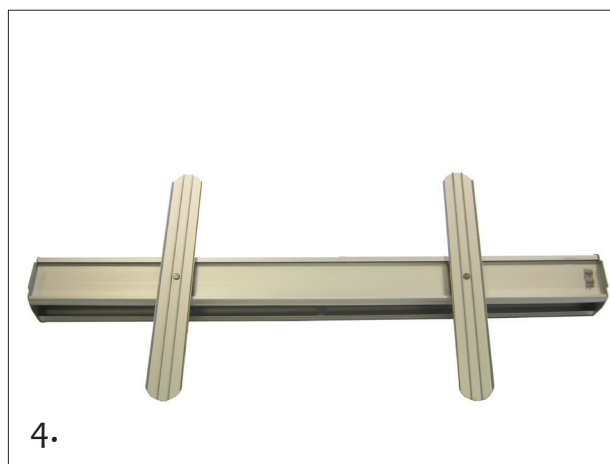


5. A roll-up rögzítéséhez szükséges rudat helyezd a vágatba!

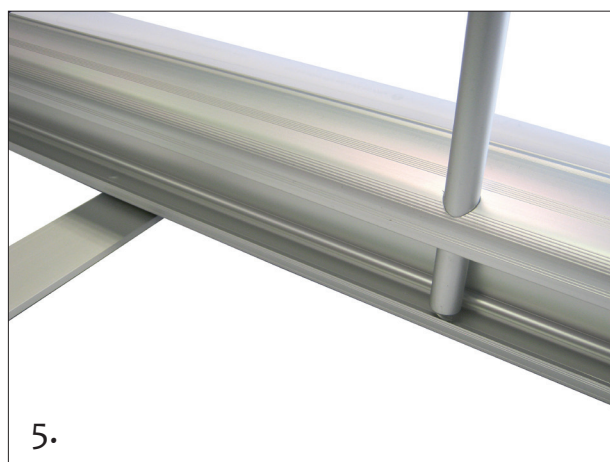


6. Akkor helyezted be rendesen, ha a rúd alja beakad a sín aljánál!



7. Lassan húzd ki a nyomatot a fém házról, a felső sínél fogva! Vigyázz, egyenletesen húzd, nehogy megsérüljön a nyomat széle! Erre az összeesküvésnél is oda kell figyelni!

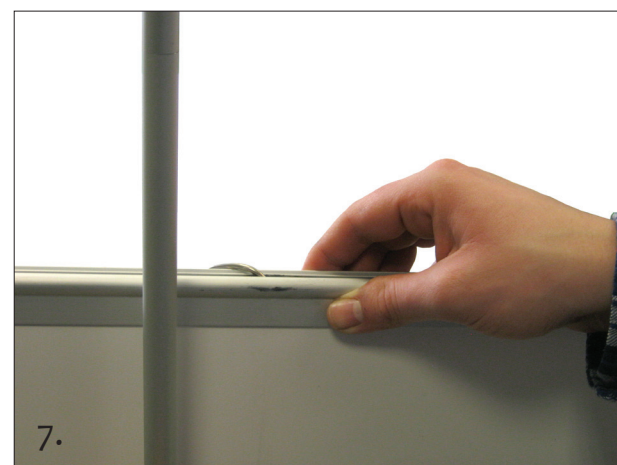

8. Akaszd be a kampót a rúd végébe.

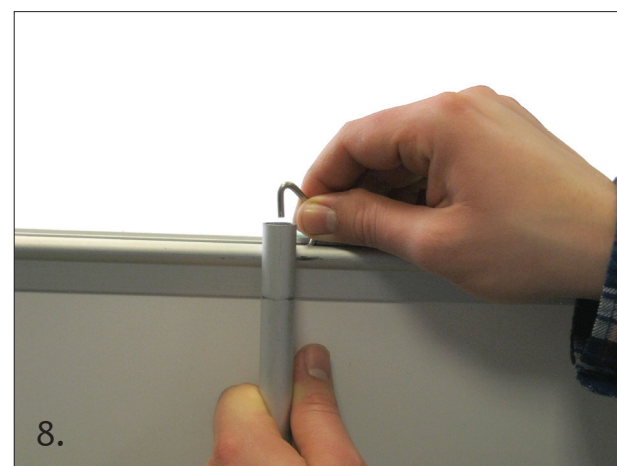

Segítségre van szükséged? Hívj bátran! +36 70 370 0041